


PORTE-LAME POUR PONCEUSE-RECTIFIEUSE

BLADE HOLDER FOR SANDER-GRINDER

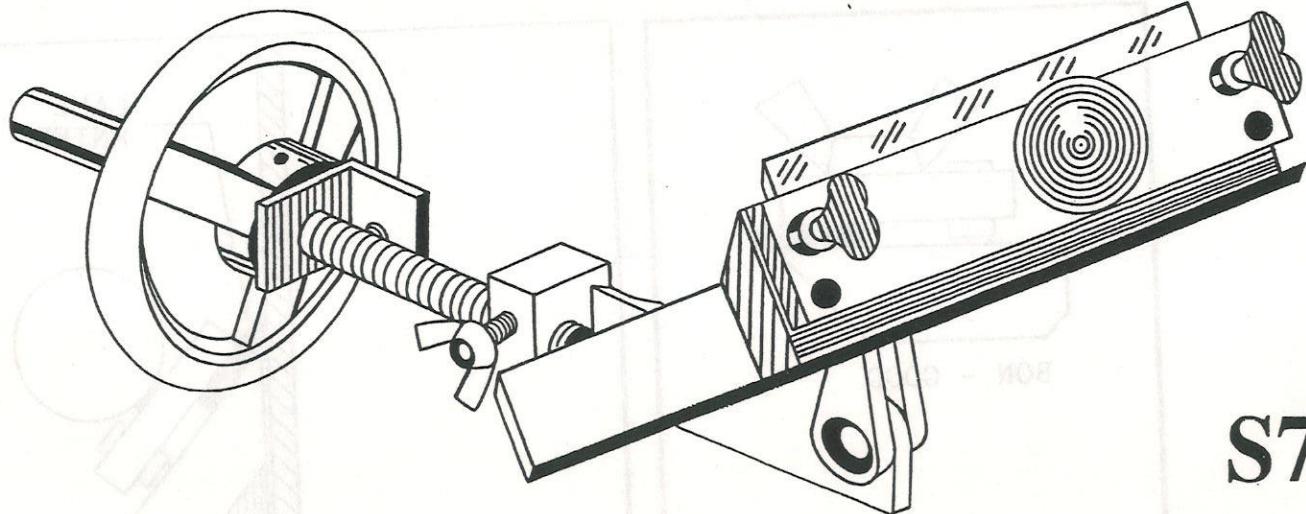

S7

• Instructions d'ajustement / Setup instructions

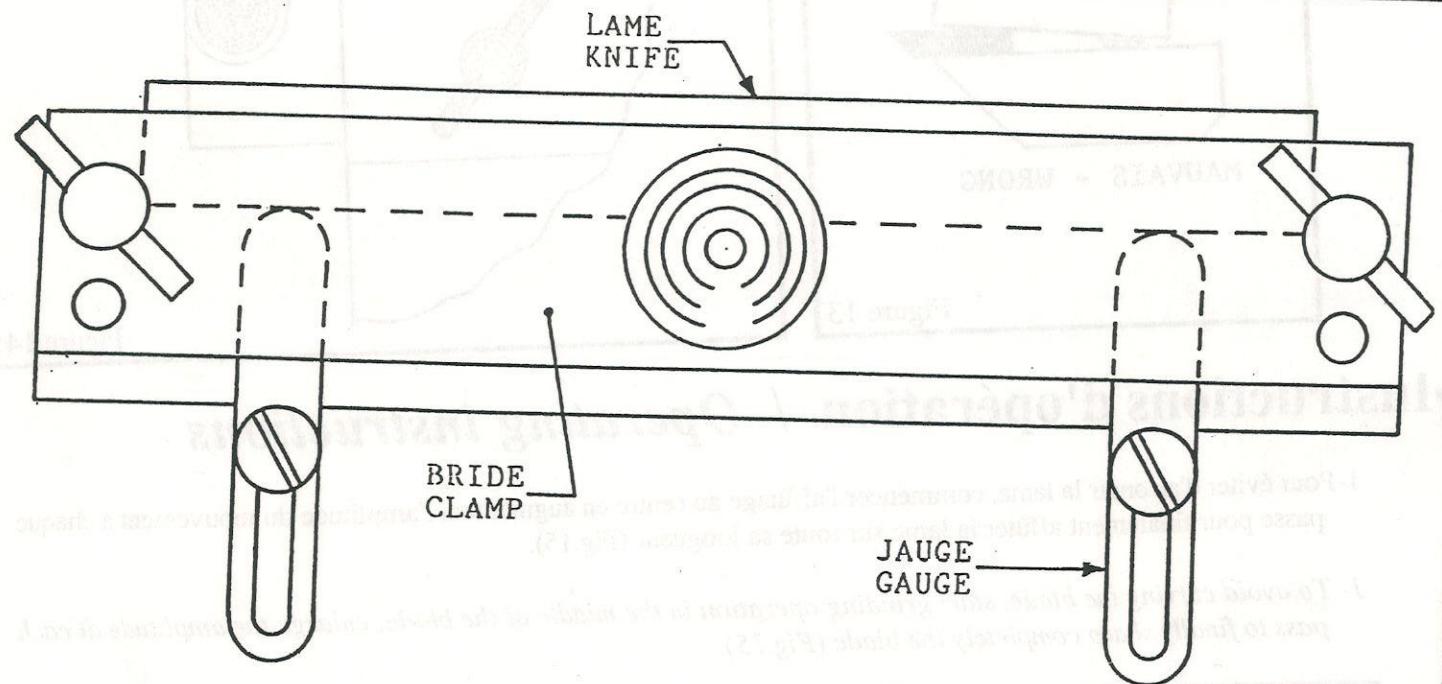


Figure 12

1- Pour ajuster la lame dans le chariot, se servir de la jauge. Faire une vérification à droite et à gauche afin de s'assurer que la lame est parallèle au chariot (Fig. 12).

1- To adjust the blade on the carriage, use the gauge included. Make a check at the left and at the right to make sure that the blade is parallel to the carriage (Fig. 12).

2- Serrer la lame (Fig. 13).

3- À l'aide d'une clé $\frac{7}{16}$ " (Fig. 14 (1)), ajuster la glissière du chariot à l'angle approprié:
(HSS: 40° , carbure: 45°).

2- Tighten the blade (Fig. 13).

3- With the help of a $\frac{7}{16}$ " wrench (Fig. 14 (1)), adjust the carriage slide to the proper angle:
(HSS: 40° , carbide: 45°).

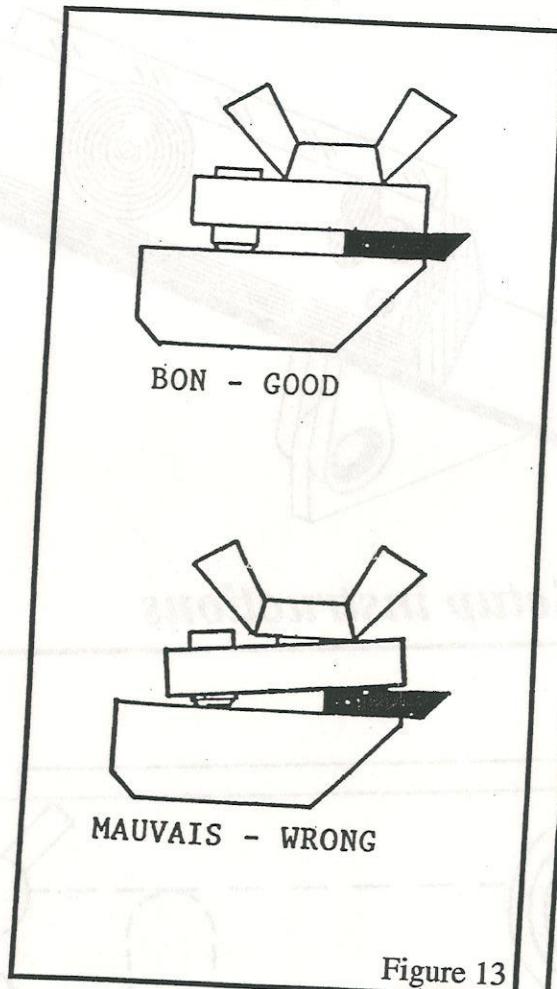


Figure 13

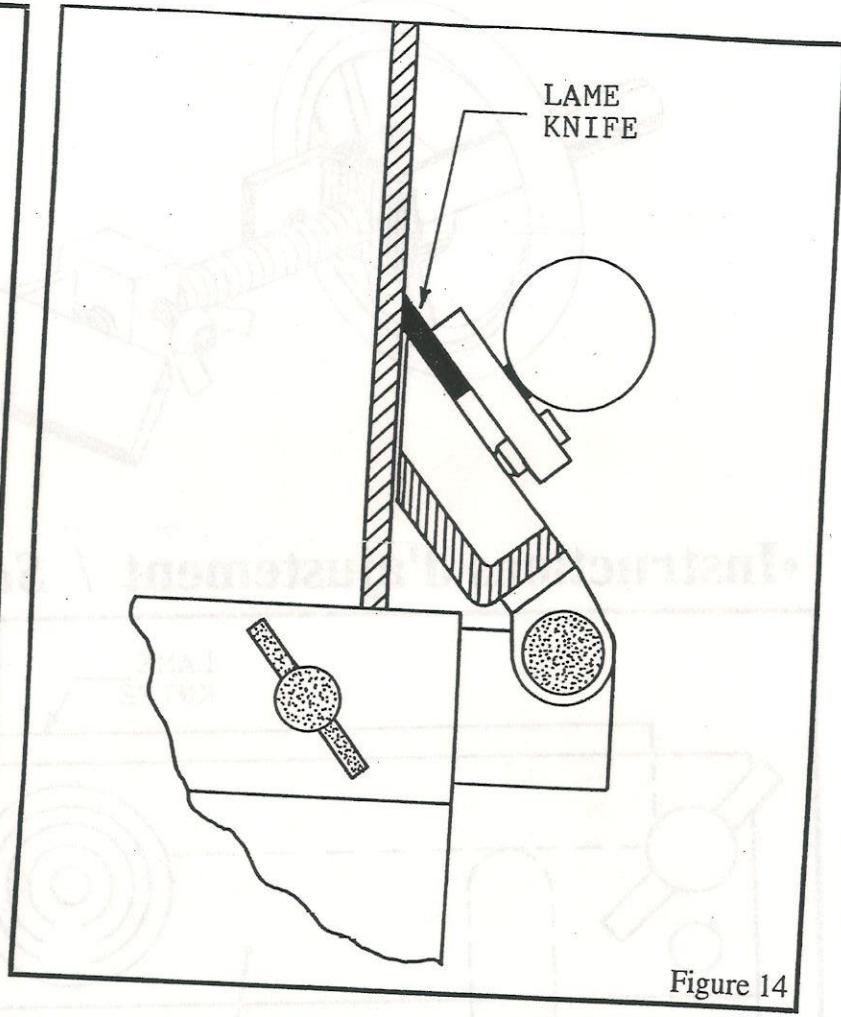


Figure 14

•Instructions d'opération / Operating instructions

1-Pour éviter d'arrondir la lame, commencer l'affûtage au centre en augmentant l'amplitude du mouvement à chaque passe pour finalement affûter la lame sur toute sa longueur (Fig.15).

1- To avoid curving the blade, start grinding operation in the middle of the blade, enlarge the amplitude at each pass to finally sharp completely the blade (Fig.15).

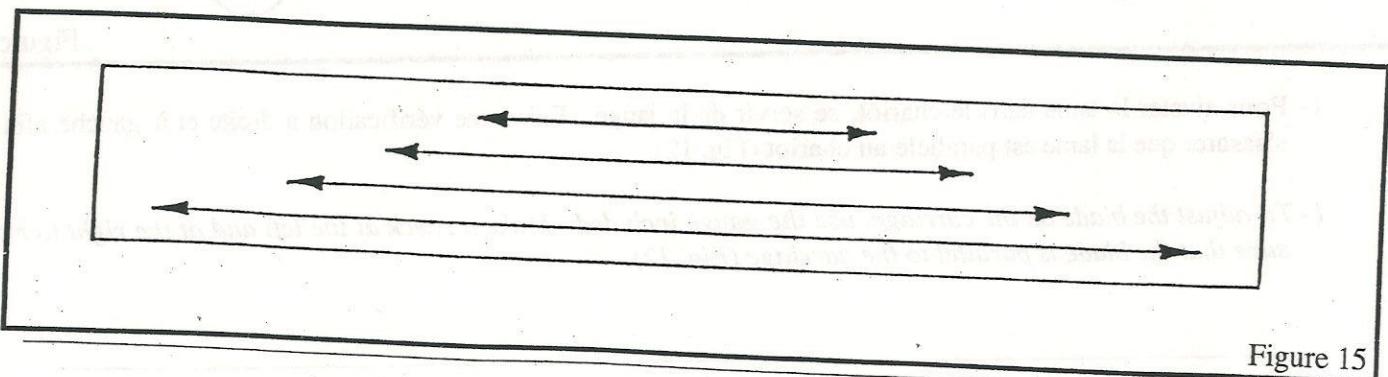


Figure 15

2- Les coupes doivent être de 0.001" ou de 0.002". Une avance de 3/16" du volant donne une avance de 0.001" du chariot (Fig.16).

2- Cuts should be around 0.001" to 0.002". 3/16" feed on the hand wheel gives 0.001" feed on the carriage (Fig.16).

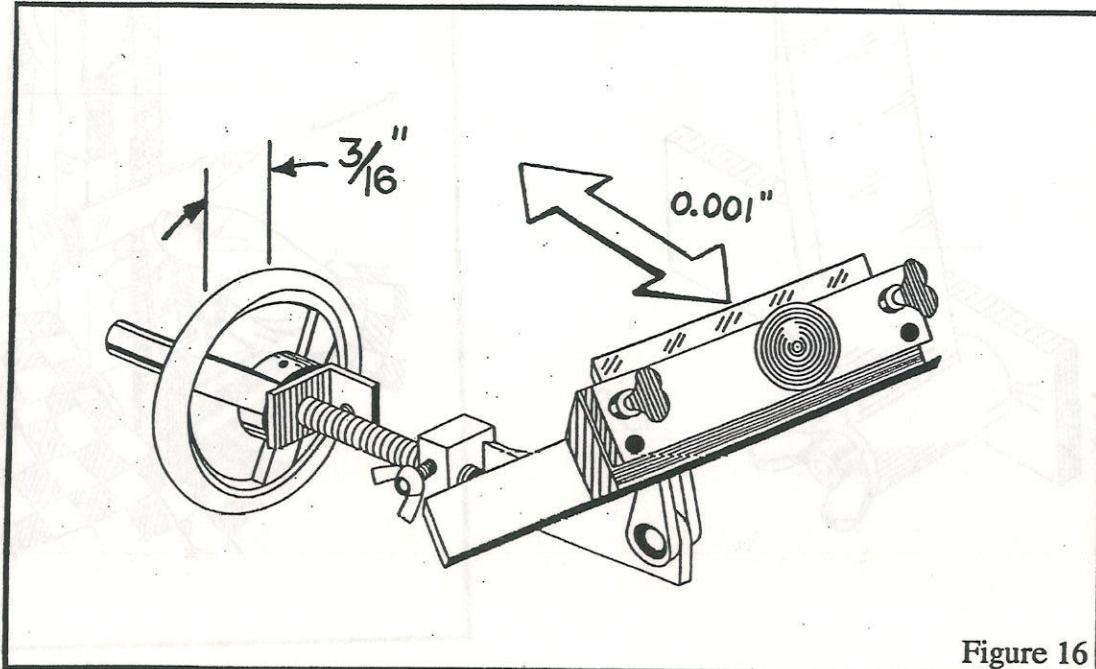



Figure 16

Les ciseaux à bois biseautés ont un angle de 25 à 30°.

Bevel edge chisels have 25 - 30° angle.

Utiliser une courroie en ZIRCONIUM de grain 120 à 320. Pour obtenir une coupe rasoir, utiliser une courroie de 16 microns (grain 1200).

Use a 120 - 320 ZIRCONIA belt. To get a razor sharp edge, use a 16 micron belt (grit 1200).

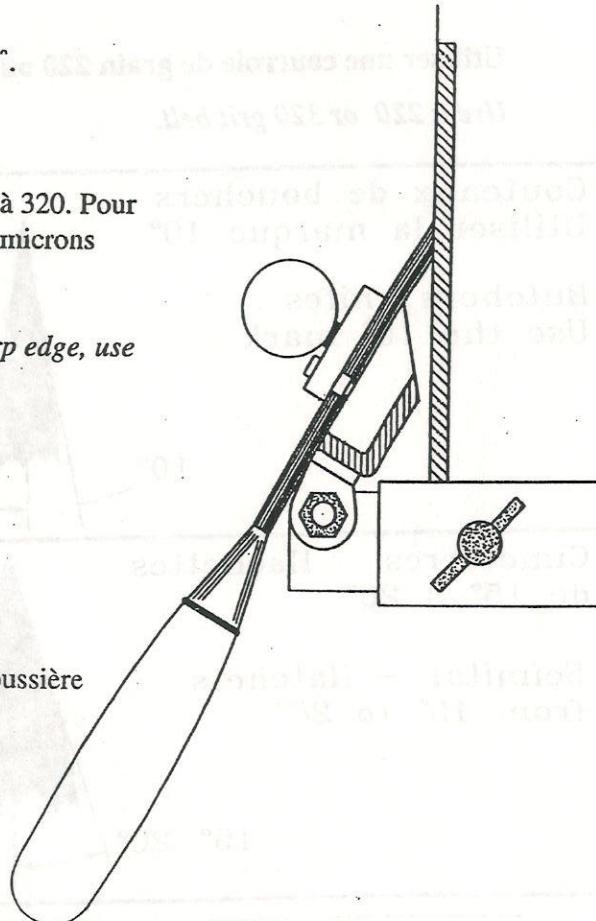



• Entretien / Maintenance

Essuyer régulièrement la glissière pour enlever la poussière

Regularly clean off particles on the carriage slide.

SUPPORT POUR COUTEAU

KNIFE ATTACHMENT

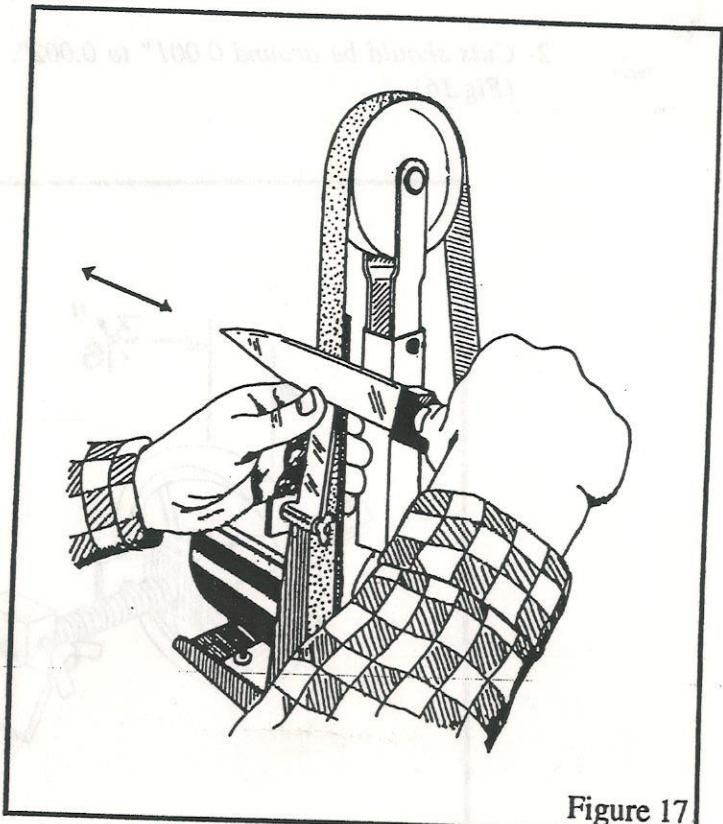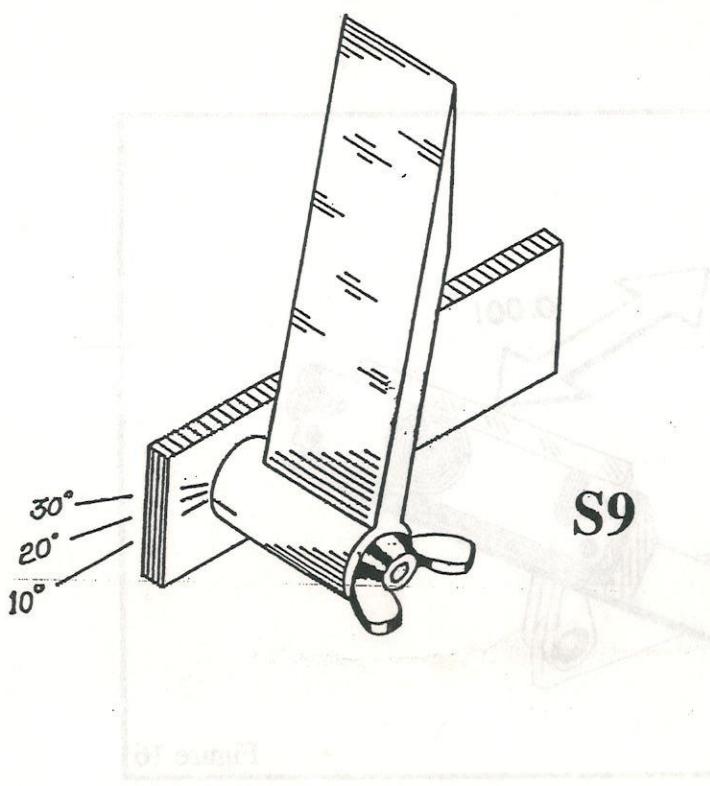

Utiliser une courroie de grain 220 ou 320.

Use a 220 or 320 grit belt.

Pour affûter, glisser le couteau sur la courroie abrasive de gauche à droite, d'un mouvement régulier en exerçant une légère pression.

To sharpen, slide the knife on the belt slowly with a regular movement and with a light pressure

Couteaux de bouchers
Utiliser la marque 10°

Butchers knives
Use the 10° mark

Couteaux de cuisine
Utiliser la marque 20°

Kitchen knives
Use the 20° mark

Cimetterres - Hachettes
de 15° à 20°

Scimitar - Hatchets
from 15° to 20°

Haches
Utilisér la marque 30°

Axes
Use the 30° mark